



Montagehandleiding voor bakgoten

Spanten voorbereiden:


Maak inkepingen in de bovenkant van elk spant aan de gootkant die 3,5 cm lang en 0,8 cm hoog zijn.

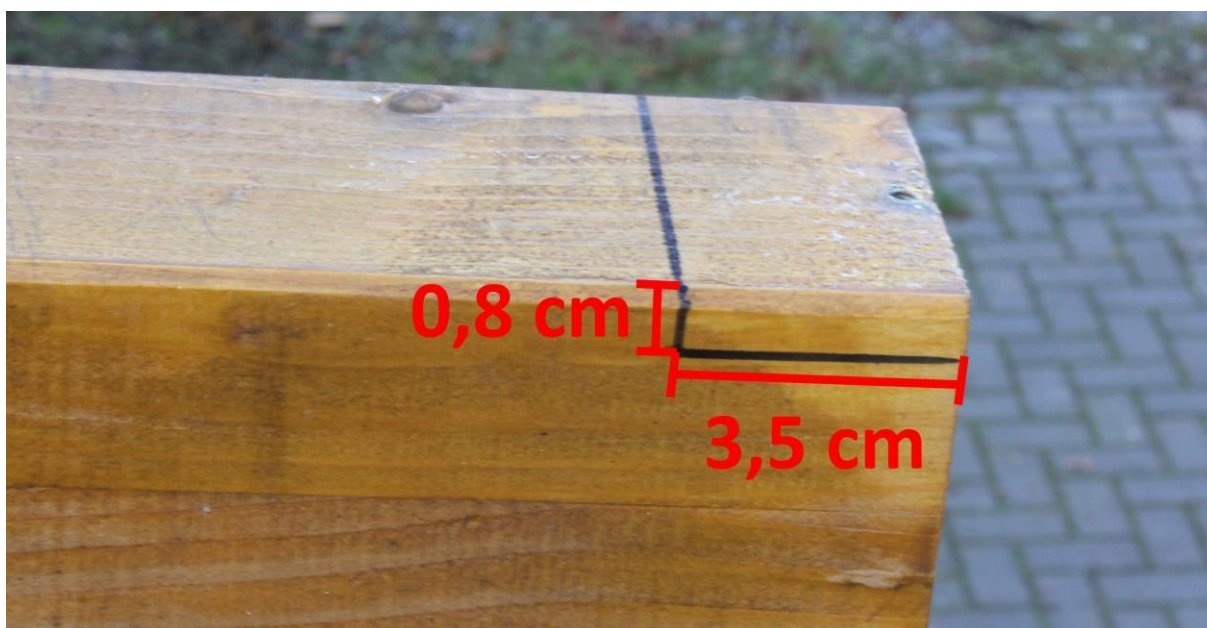

De eenvoudigste manier daarvoor is om vanaf de bovenkant met een handcirkelzaag een keer 0,8 cm diep te zagen tot een afstand van 3,5 cm van de kop.

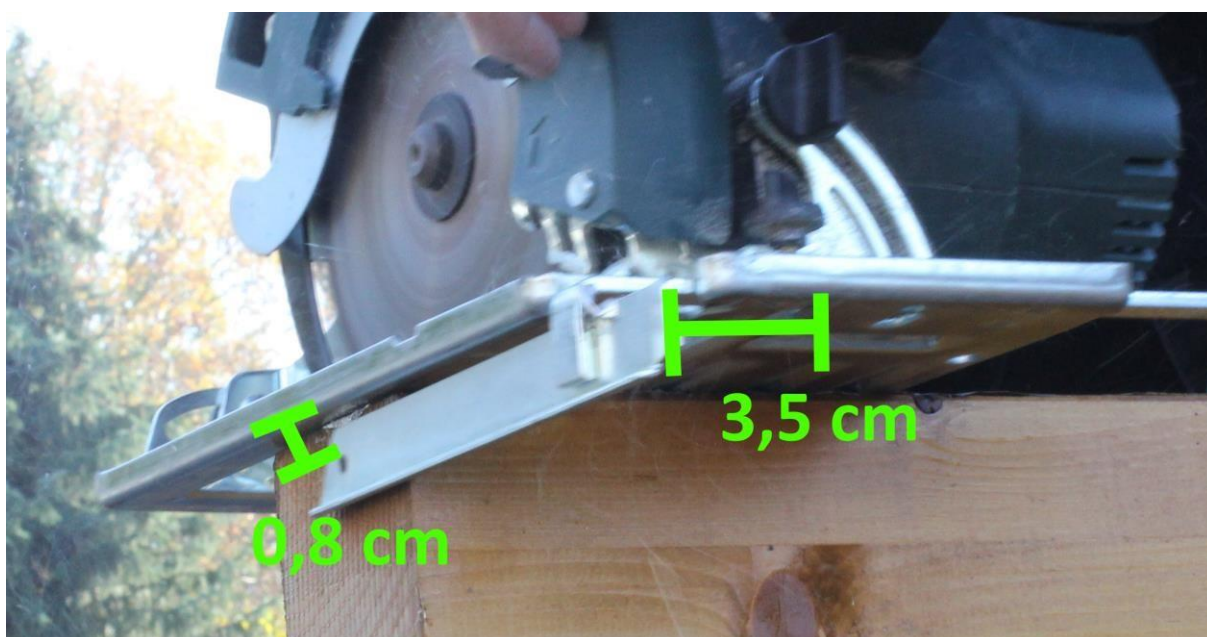

Zaag vervolgens vanaf de kop tot een diepte van 0,8 cm en 3,5 cm breed in elk spant.

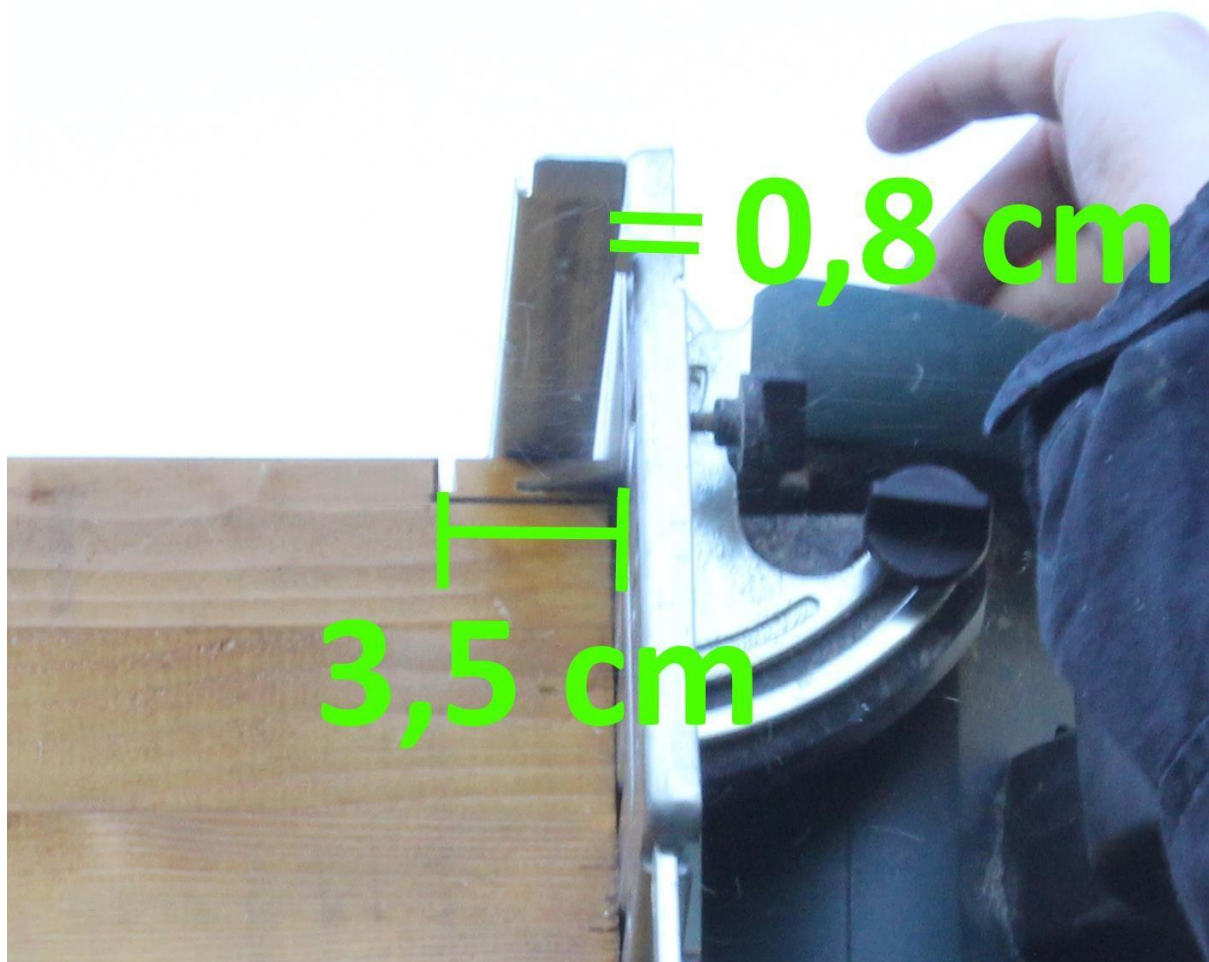


Daarna alleen nog de zaagranden verven, laten drogen en de onderconstructie opbouwen.

Regengoot voorbereiden:

Schroef de eindkappen van de bakgoot met de meegeleverde schroeven op de kopse kanten van de goot en dicht de naden vanaf de binnenkant af met de speciale siliconenkit.



Plaats vervolgens de bakgoot met het bevestigingsstuk op de ingekeepte spantkoppen. Boor een gat van 5 mm in het midden van het draagvlak door het aluminium bevestigingsstuk van de dakgoot en bevestig de goot aan de spanten met de meegeleverde roestvrijstalen lenskopschroeven type 1 van 4,8 x 32 mm.

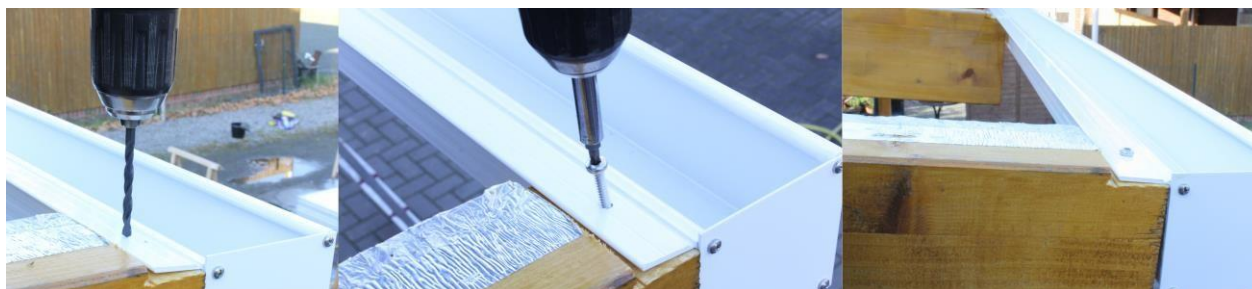

Bepaal nu op welke staander u de regenpijp wilt monteren en markeer het boorpunt in het midden van de staander en in het midden van de bakgoot. Gebruik de 68 mm gatenzaag om het afvoergat vanaf de onderkant door de bakgoot te boren.



Steek nu het bovenste deel van de schroefmof met de afdichting vanaf de bovenkant door het gat in de bakgoot en schroef het onderste deel vanaf de onderkant op het bovenste deel van de schroefmof.



Schuif nu de regenpijp losjes van boven naar beneden in elkaar zodat u de pijpen evt. op maat kunt zagen.

Gebruikelijke volgorde:

Schroefmof

Evt. Schuifmof + pijpstuk voor meer diepte

Pijpbocht

Schuifmof

Pijp (evt. op maat gezaagd)

Pijpbocht

Schuifmof

Pijp met 2 clip-pijpklemmen

Schuifmof

Pijp met 2 clip-pijpklemmen

Pijpbocht



Zo kunt u de posities van de clip-pijpklemmen bepalen en deze met behulp van de meegeleverde 4,5X45 loodgietersschroeven bevestigen.



Nu moet alles worden vastgelijmd en in elkaar worden gezet. Breng vanaf de boven- naar de onderkant een dikke lijmrups aan telkens op de binnenzijde van de overlappende pijp.



Schuif de delen waarop lijm is aangebracht met een draaiende beweging in elkaar zodat de lijm gelijkmatig wordt verdeeld.

Als u helemaal onderaan bent aangekomen, is de regengoot met regenpijp klaar.

